
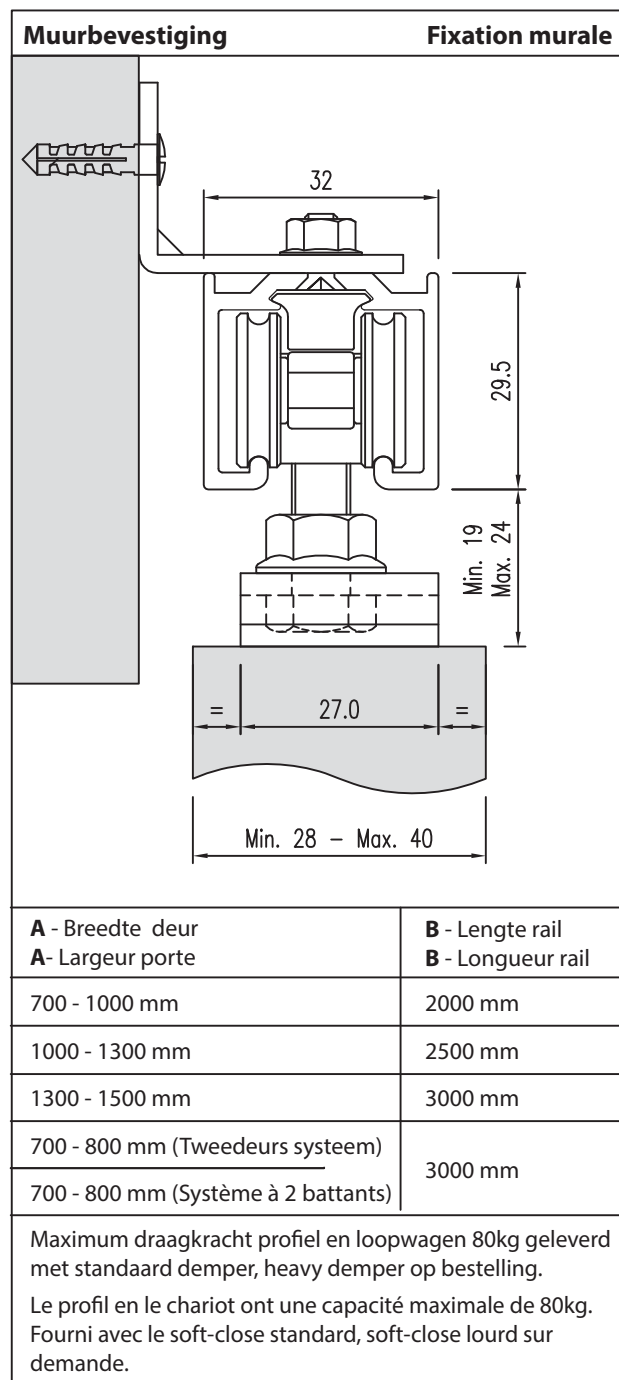


EASY-SLIDE

SLIDING RAIL SYSTEM


Montagehandleiding "EASY SLIDE schuifdeursysteem"
Instructions de montage "EASY SLIDE système de porte coulissante"

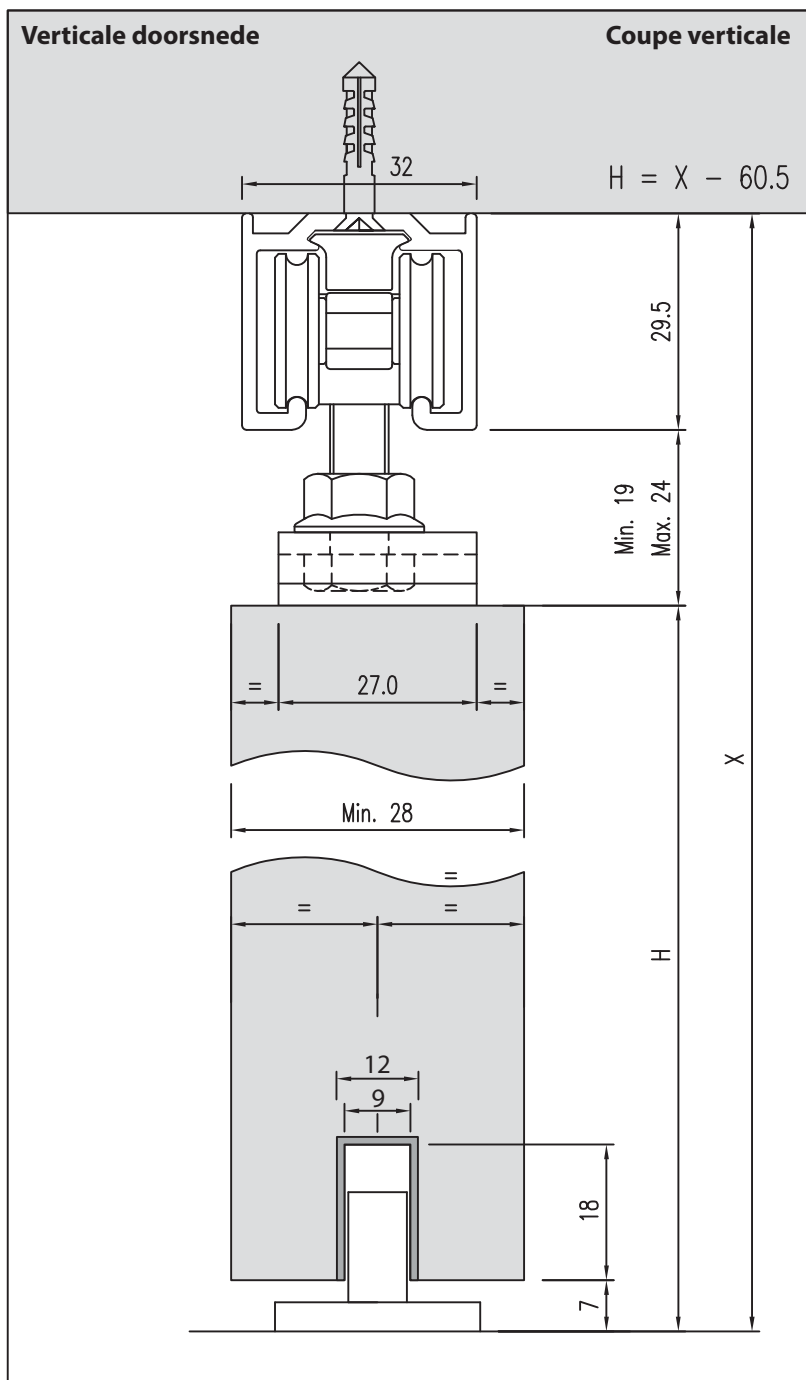


A - Breedte deur A - Largeur porte	B - Lengte rail B - Longueur rail
700 - 1000 mm	2000 mm
1000 - 1300 mm	2500 mm
1300 - 1500 mm	3000 mm
700 - 800 mm (Tweedeurs systeem)	3000 mm
700 - 800 mm (Système à 2 battants)	

Maximum draagkracht profiel en loopwagen 80kg geleverd met standaard demper, heavy demper op bestelling.


Le profil en le chariot ont une capacité maximale de 80kg.
Fourni avec le soft-close standard, soft-close lourd sur demande.

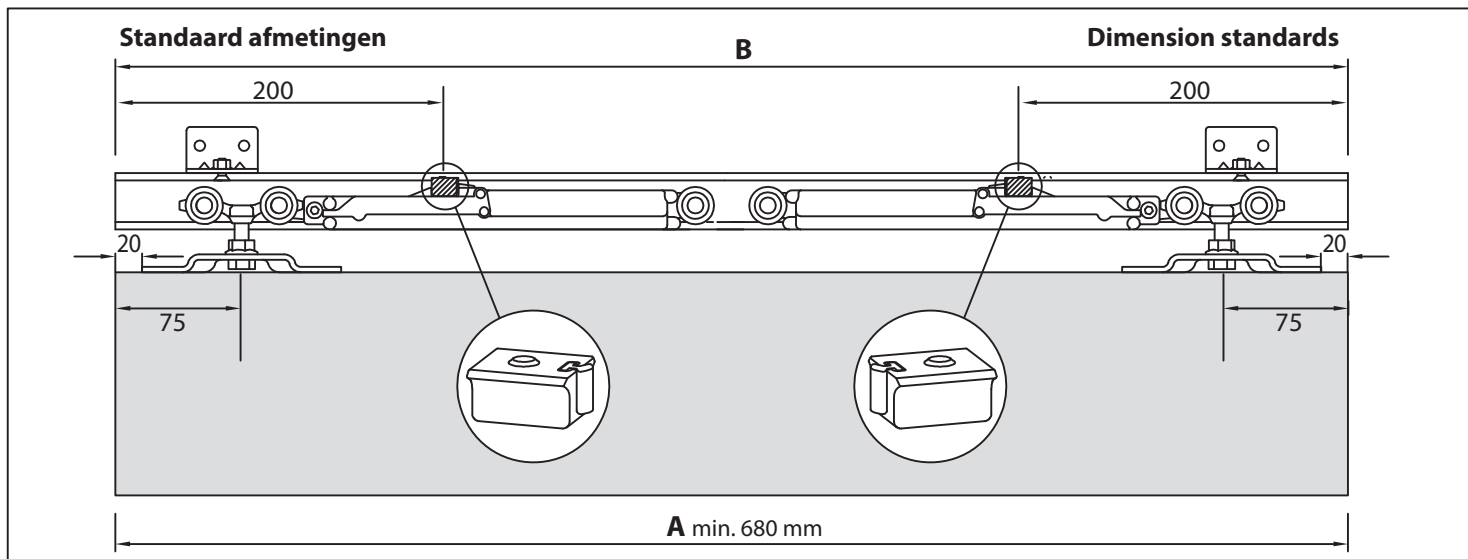

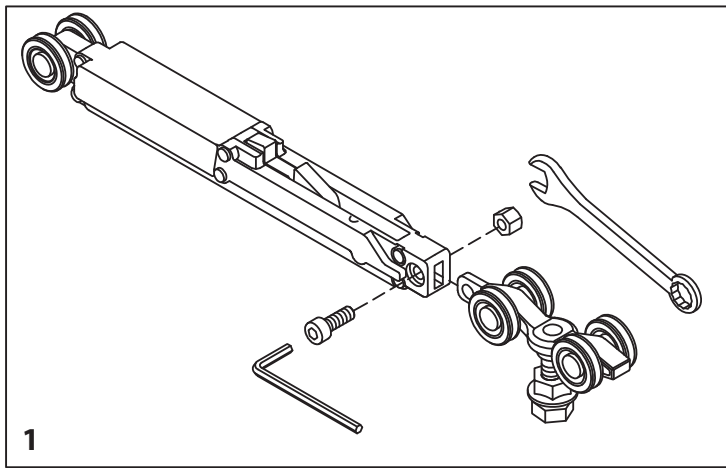


Verbindt de loopwagen met de softclose m.b.v. de meegeleverde M5 bout en moer.

Connectez le chariot avec le soft close en utilisant les boulons fournis.

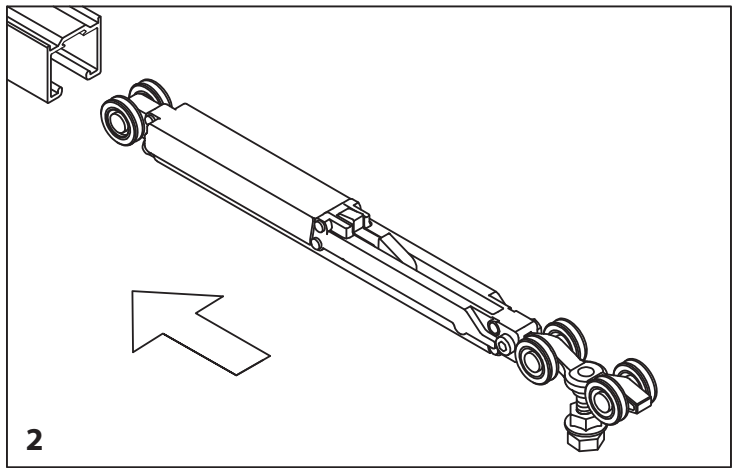


Breng de softclose met de loopwagen in de looprail .

Insérer le softclose avec le chariot dans le rail.

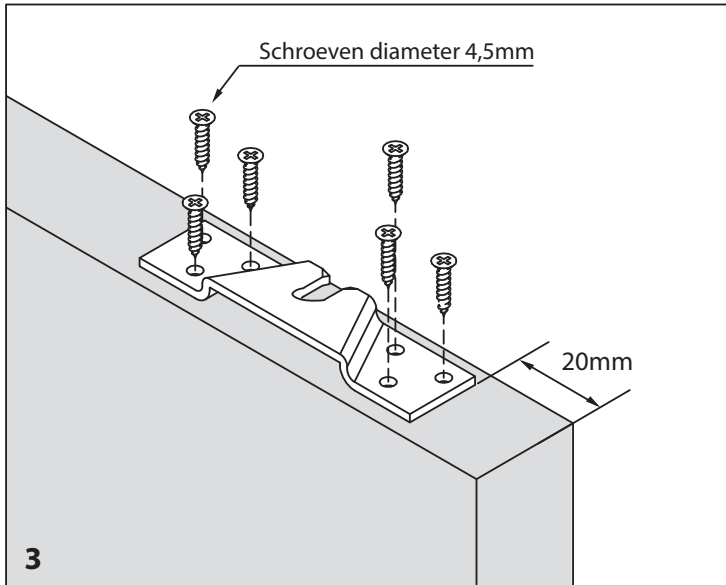


Bevestig de montageplaten bovenaan de deur m.b.v. de meegeleverde houtschroeven.

Fixer la plaque de montage au-dessus de la porte utilisant les vis fournis.

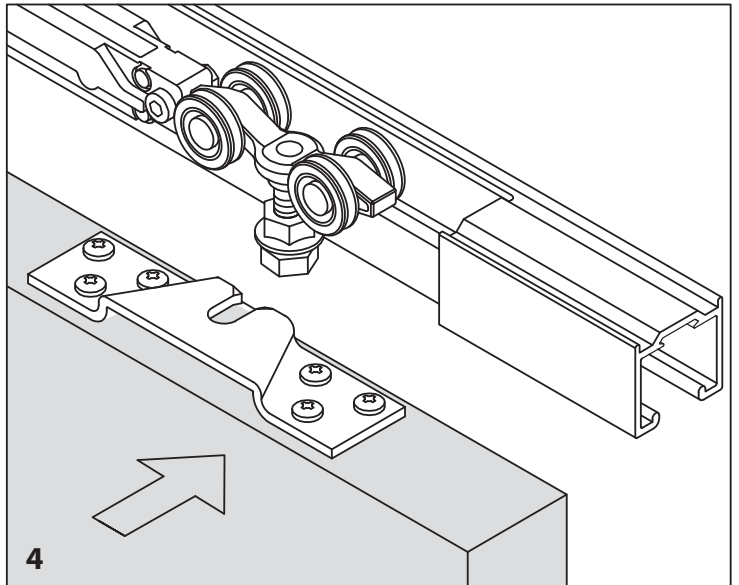

Bevestig de deur d.m.v. de bevestigingsplaat aan de loopwagen.

Fixer la porte au moyen de la plaque de montage au chariot.

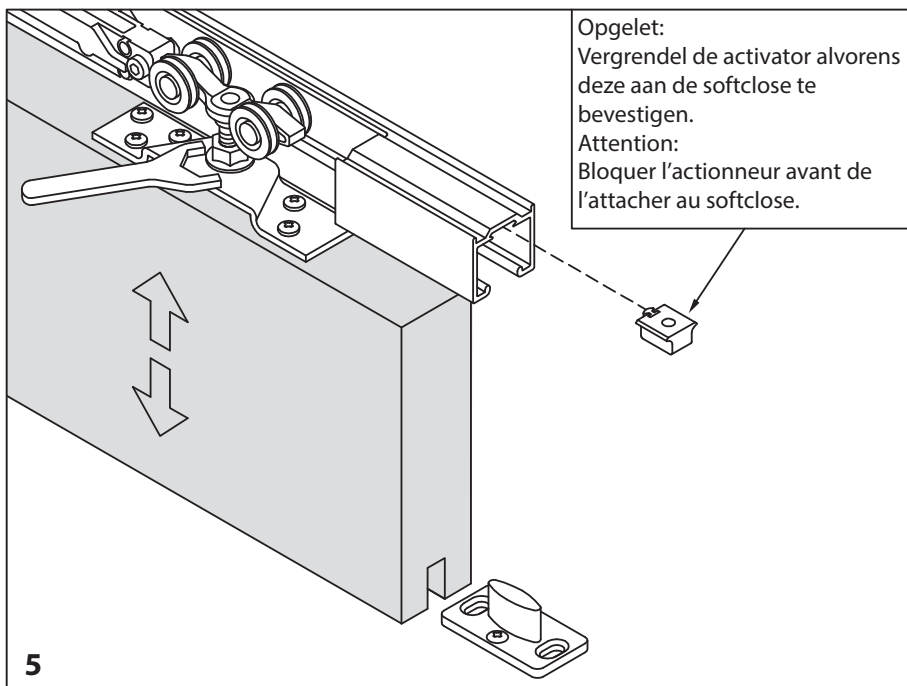

Regel de verticale stand van de deur af met meegeleverde zeskantsleutel.

Monteer de activator op de gewenste plaats in het profiel m.b.v. de borgstift.

Régler la position verticale de la porte utilisant la clé fournie

Monter l'actionneur dans la position souhaitée

Als de demper niet naar behoren werkt bij zwaardere deuren, vraag naar de heavy demper.

Si le soft-close ne fonctionne pas correct en cas de portes lourdes, demandez le soft-close lourd.