

## Inhoudsopgave

1	Symbolen.....	46
2	Veiligheidsvoorschriften.....	46
3	Gebruik volgens de voorschriften.....	47
4	Technische gegevens.....	48
5	Toestelelementen.....	48
6	Ingebruikneming.....	48
7	Accupack.....	49
8	Instellingen.....	49
9	Werken met de machine.....	51
10	Reparatie en onderhoud.....	51
11	Accessoires.....	52
12	Milieu.....	52
13	Algemene aanwijzingen.....	52

## 1 Symbolen



Waarschuwing voor algemeen gevaar



Waarschuwing voor elektrische schok



Lees de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften!



Draag gehoorbescherming!



Draag veiligheidshandschoenen!



Draag een zuurstofmasker!



Draag een veiligheidsbril!



Accupack inbrengen



Accupack uitnemen



Niet met het huisvuil meegeven.



Tip, aanwijzing



Handelingsinstructie



CE-markering: Bevestigt de conformiteit van het elektrische gereedschap met de richtlijnen van de Europese Unie.

## 2 Veiligheidsvoorschriften

### 2.1 Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen



**WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen.** Worden de veiligheidsinstructies en aanwijzingen niet in acht genomen, dan kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

**Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen om ze later te kunnen raadplegen.**

Het begrip “elektrisch gereedschap” dat in de veiligheidsinstructies gebruikt wordt, heeft betrekking op elektrisch gereedschap met netvoeding (met netsnoer) of elektrisch gereedschap met accuvoeding (zonder netsnoer).

**Neem de bedieningshandleiding van het op-laadapparaat en het accupack in acht.**

### 2.2 Machinespecifieke veiligheidsvoorschriften

- **Houd het elektrische gereedschap aan de geïsoleerde greepvlakken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen kan raken.** Het contact met een spanningvoerende leiding kan ook metalen apparaatonderdelen onder spanning zetten en zou een elektrische schok kunnen geven.
- **Bevestig het werkstuk en zet het met schroefklemmen of op een andere manier vast op een stabiele ondergrond.** Als u het werkstuk slechts met één hand of tegen uw lichaam houdt, blijft het wankel, wat tot het verlies van controle kan leiden.
- Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand gekomen is voor u het neerlegt. Het inzetgereedschap kan zich vasthaken en tot het verlies van de controle over het elektrische gereedschap leiden.
- Gebruik geen vervormde of gebarsten snijgarnituren en zaagbladen en geen zaagbladen met stompe of defecte snijkanten.
- Breng het elektrische gereedschap altijd met draaiend zaagblad aan het werkstuk aan.



- **Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen:** Gehoorbescherming, veiligheidsbril, stofmasker bij stofproducerende werkzaamheden, veiligheidshandschoe-

- nen bij het bewerken van ruwe materialen en bij de vervanging van het gereedschap.
- Bij het werk kunnen schadelijke/giftige stoffen ontstaan (bijv. houtstof of minerale wolstof). Voor de gebruiker van de machine of voor personen die zich in de buurt van de machine bevinden kan het aanraken of inademen van deze stoffen gevaarlijk zijn. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht die in uw land van toepassing zijn.



Draag ter bescherming van uw gezondheid een P2-stofmasker.

- Sluit de machine bij stofproducerende werkzaamheden altijd aan op een afzuiging.
- **Geen netvoeding of accupacks van andere leveranciers voor het gebruik van het accugereedschap toepassen. Geen oplaadapparaten van andere leveranciers voor het laden van de accupacks gebruiken.** Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant worden voorgeschreven, kan tot een elektrische schok en/of ernstig letsel leiden.

### 2.3 Emissiewaarden

De volgens EN 62841 bepaalde waarden bedragen gewoonlijk:

Geluidsdruk niveau	$L_{PA} = 86 \text{ dB(A)}$
Geluidsvermogensniveau	$L_{WA} = 97 \text{ dB(A)}$
Onzekerheid	$K = 5 \text{ dB}$



#### VOORZICHTIG

##### Geluid dat bij het werk optreedt Beschadiging van het gehoor

- Gehoorbescherming gebruiken.

Trillingsemissiewaarde  $a_h$  (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid  $K$  bepaald volgens EN 62841:

	Flexibele minerale wol	
	240 mm	350 mm
Hoofdhand-greep	$a_h = 2,5 \text{ m/s}^2$	$a_h = 2,5 \text{ m/s}^2$
Extra hand-greep	$a_h = 4 \text{ m/s}^2$	$a_h = 4,5 \text{ m/s}^2$
Onzekerheid	$K = 2 \text{ m/s}^2$	$K = 2 \text{ m/s}^2$

	PUR	
	240 mm	350 mm
Hoofdhand-greep	$a_h = 4,5 \text{ m/s}^2$	$a_h = 8,5 \text{ m/s}^2$
Extra hand-greep	$a_h = 7,5 \text{ m/s}^2$	$a_h = 14 \text{ m/s}^2$
Onzekerheid	$K = 2 \text{ m/s}^2$	$K = 5 \text{ m/s}^2$

De aangegeven emissiewaarden (trilling, geluid)

- zijn geschikt om machines te vergelijken,
- om tijdens het gebruik een voorlopige inschatting van de trillings- en geluidsbelasting te maken
- en gelden voor de belangrijkste toepassingen van het elektrische gereedschap.



#### VOORZICHTIG

**Emissiewaarden kunnen van de aangegeven waarden afwijken. Dit hangt af van het gebruik van het gereedschap en de soort van het bewerkte werkstuk.**

- De werkelijke belasting tijdens de gehele bedrijfscyclus moet beoordeeld worden.
- Afhankelijk van de werkelijke belasting moeten passende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener worden vastgelegd.

### 3 Gebruik volgens de voorschriften

De accuzwaardzaag is bedoeld voor het zagen van flexibele isolatiematerialen van minerale wol (glas- of steenwol) of natuurvezels (bijv. hout- of hennepvezels) en voor het zagen van isolatiematerialen van PUR/PIR (polyurethaan-hardschuim), polystyreen of drukvaste minerale wol.

Volgens de voorschriften mogen alleen isolatiematerialen met de volgende dichtheden worden bewerkt:

Flexibele natuurvezels	$< 90 \text{ kg/m}^3$
Flexibele minerale wol	$< 100 \text{ kg/m}^3$
Drukvraste minerale wol	$100 - 170 \text{ kg/m}^3$
PUR/PIR	$< 36 \text{ kg/m}^3$
polystyreen	$< 45 \text{ kg/m}^3$

De accuzwaardzaag is niet geschikt voor het zagen van spaanplaten, metaal, hout en drukvraste isolatiematerialen van natuurvezels.

Dit elektrische gereedschap mag uitsluitend door vakmannen of goed opgeleide personen worden gebruikt.

Isolatiematerialen alleen met de daarvoor bedoelde snijgarnituur zagen, zie hoofdstuk 6.2.



De gebruiker is aansprakelijk voor schade en letsel bij gebruik dat niet volgens de voorschriften plaatsvindt.

- voor gebruik met Festool-accupacks van de serie BP uit dezelfde spanningsklasse.

## 4 Technische gegevens

Accuzwaardzaag ISC 240 Li	
Motorspanning	14,4 - 18 V
Aantal slagen	3000 min <sup>-1</sup>
Lengte van de slag	26 mm
max. zaagdiepte	
Snijgarnituur kort	240 mm
Snijgarnituur lang	350 mm
Gewicht zonder accupack	1,8 kg
Gewicht conform EPTA-procedure 01:2014:	2,5 kg

## 5 Toestelementen

- [1-1]** Extra handgreep
- [1-2]** Hoofdhandgreep
- [1-3]** Pluisfilter
- [1-4]** Toetsen voor het losmaken van het accupack
- [1-5]** Aan-uitschakelaar
- [1-6]** Draaiknop voor vervanging snijgarnituur
- [1-7]** Snijgarnituur
- [1-8]** Beschermkap
- [1-9]** Afzuigaansluiting

Afgebeelde of beschreven accessoires behoren voor een deel niet tot de leveringsomvang.

De vermelde afbeeldingen staan aan het begin en aan het einde van de gebruiksaanwijzing.

## 6 Ingebruikneming

### 6.1 In-/uitschakelen

Het elektrische gereedschap heeft aan beide kanten een aan-uitschakelaar. Op een van de

schakelaars drukken om het elektrische gereedschap in te schakelen of uit te schakelen.

#### Inschakelen

- ▶ Aan-uitschakelaar **[1-5]** tweemaal snel achter elkaar indrukken.

#### Uitschakelen

- ▶ Aan-uitschakelaar **[1-5]** eenmaal indrukken.


### 6.2 Snijgarnituur selecteren



Alleen door de fabrikant toegelaten snijgarnituren gebruiken.

Voor de bewerking staan twee snijgarnituren in telkens twee lengten ter beschikking.


#### Snijgarnituur met zaagblad met kartelrand (gedeeltelijk accessoire)

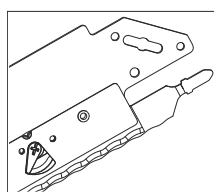






Het snijgarnituur met zaagblad met kartelrand (SG-240/W-ISC, SG-350/W-ISC) bestaat uit een geleiderail met telkens een beweegbaar en een vast zaagblad.

- i** Het snijgarnituur met zaagblad met kartelrand moet vóór het eerste gebruik worden ingesteld, zie hoofdstuk 8.3.
- i** Voor een optimale standtijd van het zaagblad met kartelrand telkens een afzonderlijke snijgarnituur voor minerale wol en een afzonderlijke snijgarnituur voor natuurvezels gebruiken. Na het zagen van minerale wol is het zaagblad niet meer voor natuurvezels geschikt.

#### Snijgarnituur met om en om getand zaagblad (accessoire)

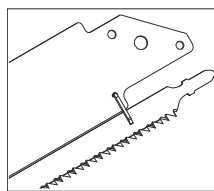

Het snijgarnituur met om en om getand zaagblad (SG-240/G-ISC, SG-350/G-ISC) bestaat uit een geleiderail en een beweegbaar zaagblad.

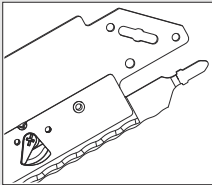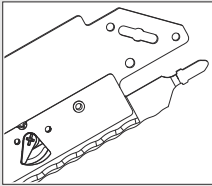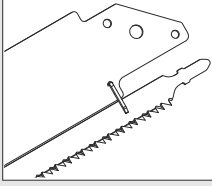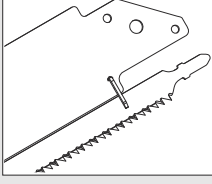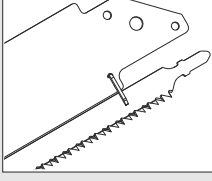



Isolatiemateriaal	Zaagblad
Flexibele natuurvezels < 90 kg/m <sup>3</sup>	
Flexibele minerale wol < 100 kg/m <sup>3</sup>	
Drukvaste minerale wol 100 - 170 kg/m <sup>3</sup>	
PUR/PIR < 36 kg/m <sup>3</sup>	
polystyreen < 45 kg/m <sup>3</sup>	

## 7 Accupack

- ▶ Accupack inbrengen **[2a]**
- ▶ Accupack verwijderen **[2b]**

### 7.1 Vermogensindicatie

De capaciteitsindicatie **[2-1]** geeft als de toets **[2-2]** wordt ingedrukt de laadtoestand van het accupack ca. 2 sec. lang aan:

	70-100%
	40-70%
	15-40%
	< 15% *

\* **Advies:** Laad het accupack op alvorens de machine verder te gebruiken.

- i** Meer informatie over oplaadapparaat en accupack met capaciteitsindicatie vindt u in de bedieningshandleidingen van accupack en oplaadapparaat.

## 8 Instellingen



### WAARSCHUWING

#### Gevaar voor letsel

- ▶ Vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap het accupack van het elektrische gereedschap verwijderen.



### VOORZICHTIG

#### Gevaar voor letsel door heet en scherp gereedschap

- ▶ Geen stomp en defect inzetgereedschap gebruiken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen dragen bij het hanteren van inzetgereedschap.



### WAARSCHUWING

#### Scherpe zaagbladen

#### Gevaar voor letsel

- ▶ Tijdens alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap beschermkap op snijgarnituur plaatsen.

### 8.1 Snijgarnituur monteren [3]



### WAARSCHUWING

#### Scherpe, onjuist gebruikte zaagbladen

#### Gevaar voor letsel

- ▶ Nooit afzonderlijke zaagbladen in het elektrische gereedschap gebruiken.
- ▶ Zaagbladen alleen in combinatie met een snijgarnituur gebruiken.
- ▶ Zaagbladen altijd met de bijbehorende geleiderail combineren.
- ▶ Afzuigaansluiting evt. **[3-1]** naar boven schuiven.
- ▶ **1** Draaiknop losdraaien.
- ▶ **2** Sluitklep openen.
- ▶ **3** Hendel aan de wartel **[3-2]** tegen de klok in draaien om de wartel te ontgrendelen.
- ▶ **4** Beweegbaar zaagblad aan de enkele nokkenas (T-as) **[3-4]** langs de geleiderail **[3-3]** tot de aanslag naar buiten trekken.
- ▶ **5** Beweegbaar zaagblad tot de aanslag in de wartel schuiven.
- ▶ **6** Snijgarnituur ca. 30° naar rechts draaien tot de geleiderail er vlak op ligt.

*De bevestigingsbouten **[3-5]** van de geleiderail-opname zitten volledig in de uitsparingen van de geleiderail.*

- ⓘ Bij het sluiten van de draaiknop altijd de sluitklep ingedrukt houden. Anders kan de schroefdraad beschadigd worden.
- ▶ 7 Sluitklep dichtklappen.
- ▶ 8 Sluitklep ingedrukt houden en draaiknop sluiten.


## 8.2 Snijgarnituur demonteren [4]

- ▶ Afzuigaansluiting evt. [3-1] naar boven schuiven.
- ▶ 1 Draaiknop losdraaien.
- ▶ 2 Sluitklep openen.
- ▶ 3 Hendel aan de wartel [4-1] tegen de klok in draaien.

*Wartel is ontgrendeld.*

- ▶ 4 Snijgarnituur met ca. 30° tegen de klok in draaien.
- ▶ 5 Zaagblad uit wartel halen.

## 8.3 Snijgarnituur met zaagblad met kartelrand instellen [5]

 Als het vaste zaagblad niet meer onder het beweegbare zaagblad kan worden gepositioneerd, zijn de instelhendels [5-1] versleten. Het snijgarnituur moet worden vervangen.

Snijgarnituren met zaagblad met kartelrand vóór het eerste gebruik instellen. Het beweegbare zaagblad moet zich boven het vaste zaagblad bevinden.

- ▶ 1 Beschermkap verschuiven tot de onderste instelhendel [5-1] vrij ligt.
- ▶ 2 Instelhendel draaien tot beide zaagbladen op één niveau liggen en parallel aan elkaar staan.
- ▶ 3 Instelhendel een vergrendelingspunt naar rechts draaien.

*Het beweegbare zaagblad bevindt zich boven het vaste zaagblad.*

- ▶ 4 Beschermkap terugschuiven.
- ▶ Dezelfde stappen voor de bovenste instelhendel uitvoeren.

## 8.4 Zaagblad met kartelrand vervangen [6]

- ▶ Snijgarnituur van het elektrische gereedschap scheiden.
- ▶ 1 Beschermkap verwijderen.
- ▶ 2 Beweegbaar zaagblad [6-1] schuin van de geleiderail weg bij de enkele nokkenas (T-as) [6-2] uit de geleiderail trekken.
- ▶ 3 Vast zaagblad [6-3] optillen.
- ▶ 4 Vast zaagblad uit de geleiderail trekken.

- ▶ 5 Nieuw vast zaagblad in de geleiderail schuiven.
- ▶ 6 Vast zaagblad naar beneden drukken tot de uitsparingen in het zaagblad in de verhogingen van de instelhendels vastklikken.
- ▶ 7 Nieuw beweegbaar zaagblad bij de enkele nokkenas (T-as) houden en met het einde vooraan schuin in de geleiderail schuiven.

*Zaagblad is aan het einde van de geleiderail bevestigd.*

- ▶ Beschermkap plaatsen.

## 8.5 Om en om getand zaagblad (accessoire) vervangen [7]


- ▶ Snijgarnituur van het elektrische gereedschap scheiden.
- ▶ 1 Beschermkap verwijderen.
- ▶ 2 Beweegbaar zaagblad [7-1] schuin van de geleiderail weg bij de enkele nokkenas (T-as) [7-2] uit de geleiderail trekken.
- ▶ 3 Nieuw beweegbaar zaagblad bij de enkele nokkenas (T-as) houden en met het einde vooraan schuin in de geleiderail schuiven.

*Het zaagblad is aan het einde van de geleiderail bevestigd.*

- ▶ Beschermkap plaatsen.

## 8.6 Adaptertafel monteren [8]

- ▶ Afzuigaansluiting evt. [3-1] naar boven schuiven.
- ▶ 1 Draaiknop met één omwenteling losdraaien.
- ▶ 2 Beschermkap ca. 4 cm naar beneden schuiven.
- ▶ 3 Adaptertafel [8-1] aan het einde van de snijgarnituur plaatsen.
- ▶ 4 Adaptertafel in de richting van het elektrische gereedschap schuiven tot deze aan de drie vergrendelingspunten [8-2] van het elektrische gereedschap vastklikt.
- ▶ 5 Draaiknop vastdraaien.

 Let erop dat de adaptertafel [8-1] aan de drie vergrendelingspunten [8-2] van het elektrische gereedschap vastklikt.

## 8.7 Adaptertafel demonteren [9]

- ▶ Afzuigaansluiting evt. [3-1] naar boven schuiven.
- ▶ 1 Draaiknop met één omwenteling losdraaien.
- ▶ 2 Adaptertafel bij de drie vergrendelingspunten [9-1] losdraaien.

- ▶ ③ Adaptertafel van het gereedschap weg schuin naar beneden drukken.
- ▶ Draaiknop vastdraaien.

## 8.8 Geleiderailslede vervangen [10]



Geleiderailslede [10-1] altijd in combinatie met een geleiderail en alleen met de snijgarnituur met zaagblad met kartelrand gebruiken.

- ▶ ① Hendel openen.
- ▶ ② Snijgarnituur gebruiken.
- ▶ ③ Hendel sluiten.
- ▶ ④ Beschermkap verwijderen.
- ▶ ⑤ Geleiderailslede op de daarvoor bedoelde groeven [10-2] in de geleiderail plaatsen.

De demontage vindt plaats in omgekeerde volgorde!

## 8.9 Stof afzuigen



### WAARSCHUWING

#### Gevaar voor de gezondheid door stof

- ▶ Nooit zonder afzuiging werken.
- ▶ Nationale voorschriften in acht nemen.

Met de afzuigaansluiting kan het elektrische gereedschap aan een afzuigapparaat (slangdiameter 27 mm) worden aangesloten.

- ▶ Afzuigaansluiting met lichte druk naar beneden schuiven.

De spaanuitwerpopening aan het onderste gedeelte van de afzuigaansluiting moet regelmatig met een borstel worden gereinigd.

- ▶ Afzuigaansluiting met lichte druk naar beneden schuiven.
- ▶ Spaanuitwerpopening met een borstel reinigen.

## 9 Werken met de machine



### VOORZICHTIG

#### Sterk stofproducerende grondstoffen

#### Beschadiging van de machine door stof, gevaar voor letsel

- ▶ Niet bovenhands bewerken.
- ▶ Nooit zonder pluisfilter werken.

Het elektrische gereedschap bij het werken aan de handgreep vasthouden en langs de gewenste zaaglijn leiden. Voor precieze zaagsneden en een rustige loop het elektrische gereedschap met beide handen leiden.

## 9.1 Vrij geleid zagen

Door zijn driehoekspunt geeft de afzuigaansluiting de zaaglijn van het zaagblad aan. Vrij geleid zagen is ook met de adaptertafel mogelijk.

## 9.2 Zagen met de geleiderail FS/2 (accessoire)

Door het Festool geleidesysteem FS/2 te gebruiken, kunnen gemakkelijker rechte en nauwkeurige zaagsneden worden gemaakt.

### Flexibel isolatiemateriaal [11]

- ▶ Flexibel isolatiemateriaal op geleiderail plaatsen.
- ▶ Elektrisch gereedschap met gemonteerde geleiderailslede op geleiderail plaatsen.
- ▶ Evt. isolatiemateriaal met hoekaanslag WA-ISC 240 positioneren, zie hoofdstuk 11.1.

### Drukvast isolatiemateriaal [12]

- ▶ Geleiderail op druvast isolatiemateriaal plaatsen.
- ▶ Elektrisch gereedschap met gemonteerde adaptertafel op geleiderail plaatsen.

## 9.3 Akoestische waarschuwingssignalen

Bij de volgende bedrijfsomstandigheden klinkt een waarschuwingssignaal en wordt de machine uitgeschakeld:



peep — —

#### Accu leeg of machine overbelast.

- Accu vervangen.
- Machine minder belasten.



peep peep —

#### Machine of accu is oververhit.

- Na afkoeling machine weer in bedrijf nemen.
- Functionaliteit van de afgekoelde accu met oplaadapparaat controleren.

## 10 Reparatie en onderhoud



### WAARSCHUWING

#### Gevaar voor letsel, elektrische schokken

- ▶ Vóór alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden altijd het accupack van het elektrische gereedschap verwijderen.
- ▶ Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, waarvoor het vereist is om de motorbehuizing te openen, mogen alleen in een geautoriseerde onderhoudswerkplaats worden uitgevoerd.



**Klantenservice en reparatie** alleen door fabrikant of door servicewerkplaatsen. Adres bij u in de buurt op: [www.festool.nl/service](http://www.festool.nl/service)



Alleen originele Festool-reserveonderdelen gebruiken! Bestelnr. op: [www.festool.nl/service](http://www.festool.nl/service)

Beschadigde beveiligingsinrichtingen en onderdelen moeten op deskundige wijze in een erkende en gespecialiseerde werkplaats gerepareerd en vervangen worden, voor zover niets anders in de gebruiksaanwijzing aangegeven is.

### De volgende instructies in acht nemen:

- Ventilatieopeningen van het elektrische gereedschap, oplaadapparaat en accupack vrij en schoon houden opdat de koeling is gegarandeerd.
- Aansluitcontacten van het elektrische gereedschap, oplaadapparaat en accupack schoon houden.
- Regelmatig de afzuigaansluiting van stofafzettingen ontdoen.



Voor reparatie, onderhoud, afvoer en transport van het accupack moeten de met het accupack meegeleverde instructies worden opgevolgd!

### 10.1 Pluisfilter reinigen [13]

Het pluisfilter moet regelmatig aan beide kanten worden gereinigd om oververhitten van het elektrische gereedschap te voorkomen.

- ▶ ① Pluisfilter verwijderen.
- ▶ ② Pluisfilter afzuigen.
- ▶ ③ Pluisfilter gebruiken.

## 11 Accessoires

De bestelnummers voor accessoires en gereedschap vindt u in uw Festool-catalogus of op het internet op [www.festool.com](http://www.festool.com).

### 11.1 Hoekaanslag WA-ISC 240

De hoekaanslag WA-ISC 240 [14-1] dient voor het zagen van flexibele isolatiematerialen met de geleiderail FS/2.

### Hoekaanslag op geleiderail monteren [14]



Hoekaanslag kan alleen aan de kant van de geleiderail worden gemonteerd waar aan de geleidingsveer [14-2] in de geleidegoot [14-3] kan grijpen.

- ▶ ① Draaiknoppen losdraaien.

- ▶ ② Hoekaanslag op de geleiderail plaatsen en naar voren schuiven tot deze volledig op de geleiderail rust.
- ▶ ③ Draaiknoppen aandraaien.  
*De hoekaanslag zit vast in de geleiding.*

- ▶ ④ Aanslagliniaal [14-4] instellen.

### Hoek instellen [15]

- ▶ ① Draaiknop losdraaien.
- ▶ ② Gewenste hoek met behulp van de wijzer instellen.
- ▶ ③ Draaiknop aandraaien.

### Hoekaanslag in transportpositie brengen [16]

- ▶ ① Draaiknoppen losdraaien.
- ▶ ② Hoekaanslag 5 cm uit de geleiderail trekken.
- ▶ ③ Hoekaanslag met 90° met de klok mee draaien.
- ▶ ④ Hoekaanslag op geleiderail in transportpositie schuiven.
- ▶ ⑤ Draaiknoppen aandraaien.

Om de hoekaanslag weer in de werkpositie te brengen de stappen in omgekeerde volgorde uitvoeren.

## 12 Milieu



**Geef het apparaat niet met het huisvuil mee!** Voer de apparaten, accessoires en verpakkingen op milieuvriendelijke wijze af. Neem de geldende nationale voorschriften in acht.

**Alleen EU:** Volgens de Europese richtlijn inzake gebruikte elektrische en elektronische apparaten en de omzetting hiervan in de nationale wetgeving dienen oude elektrische apparaten gescheiden te worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd.

**Informatie voor REACH:** [www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## 13 Algemene aanwijzingen

### 13.1 Bluetooth®

Het woordmerk Bluetooth® en de logo's zijn geregistreerde merken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG en dus door Festool onder licentie gebruikt.