


Opmeten van een cilinder

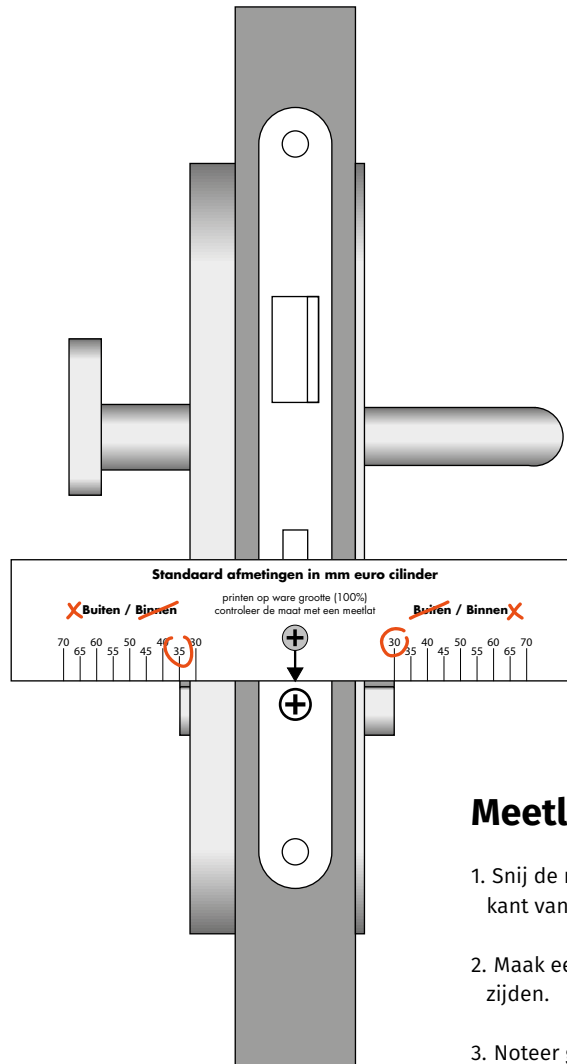

Meetlat voor cilinder

1. Snij de meetlat uit en leg deze op de kopse kant van de deur gecentreerd op de schroef.
2. Maak een aanduiding van de lengte aan beide zijden.
3. Noteer goed de buiten- en binnenkant.

